INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE
DI WINDOWS
SERVER 2012

BAGNIS GABRIELE 5^A robotica

Anno scolastico 2020/21 ITIS Mario Delpozzo Cuneo

INSTALLAZIONE PASSO A PASSO

PASSO 0: Controllare di avere una macchina che soddisfa i requisiti di Windows server

Versione 2012:

Architettura	64 bit
Processore (CPU)	x64 da 1,4 GHz
Memoria (RAM)	512 MB
Spazio libero su disco fisso	32 GB (di più se ci sono più di 16 GB di RAM)

PASSO 1: Inserire la chiavetta o il disco nella macchina

Per avere una versione di **prova**:

https://www.microsoft.com/it-it/evalcenter/evaluate-windows-server-2012-r2

Se invece si desidera è possibile **acquistarlo**:

https://www.amazon.it/Standard-elettronica-spedizione-Immediata-Assistenza/dp/Bo8QFX69F3


PASSO 2: Selezionare la lingua, la time zone e il layout di tastiera

Selezionare le impostazioni internazionali indicando Italian nel campo Time and currency format e dopo aver selezionato il tipo di tastiera fare clic su Next.




PASSO 3: Cliccare su Installa

Cliccare su $\bf Install\ now\ per\ avviare\ la\ procedura\ di\ setup.$

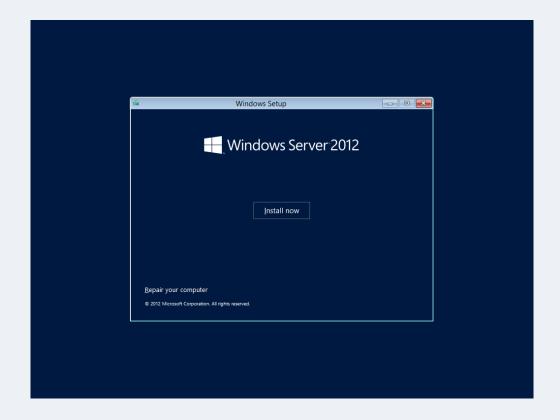


PASSO 4: Selezionare la modalità di installazione

Nelle opzioni di installazione scegliere l'installazione Server with a GUI (la seconda disponibile): ciò consentirà di configurare il nostro server attraverso le comode interfacce grafiche. Dopodiché fare clic su Next.

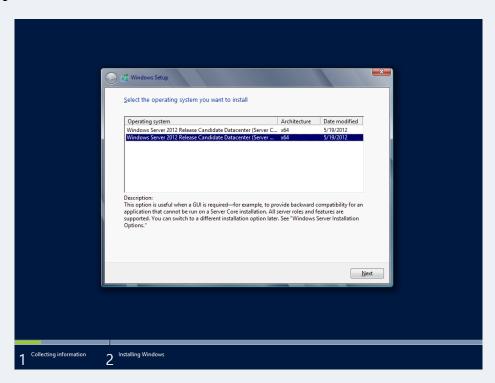


PASSO 5: Selezionare il tipo di installazione

Accettare i termini della licenza, spuntando la voce **I accept the license terms** e cliccare su Next. Poi scegliere la modalità di installazione **Custom**, ossia l'installazione ex novo su una partizione del nostro computer.

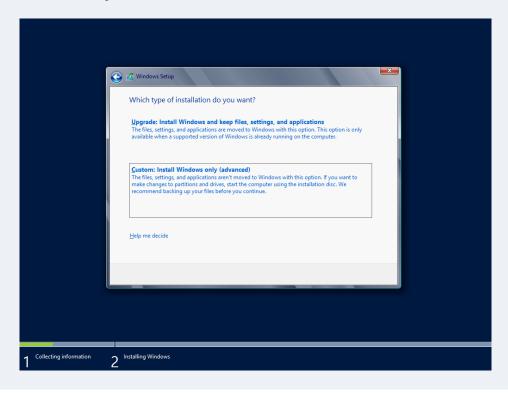


PASSO 6: Selezionare la partizione di installazione

Nella schermata successiva selezionare il disco di installazione. Selezionare, quindi, la partizione su cui sarà installato il sistema operativo e facciamo clic su Next (la dimensione minima richiesta per l'installazione è 32 GB). Naturalmente il programma di installazione provvederà a cancellare qualsiasi dato sulla partizione e ad installare Windows Server 2012. Per evitare perdita di dati è necessario essere sicuri che la partizione non contenga dati importanti.

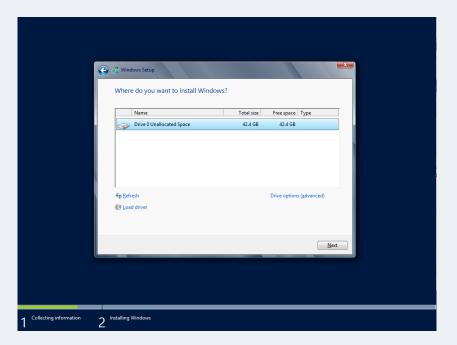


PASSO 7: Inserire la password dell'amministratore

L'installazione procederà copiando i file e impostando eventuali driver. Al termine del processo l'installazione richiederà di indicare la password per l'utente Administrator.

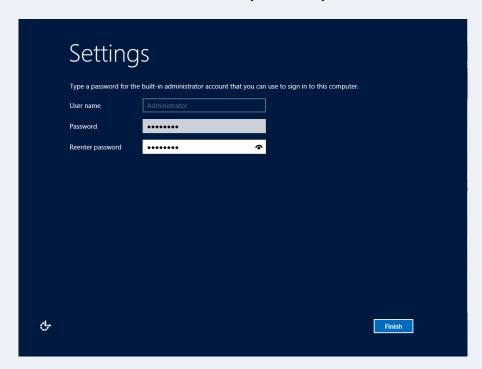


PASSO 7: Fare il LOG-IN

Indicata la password, verrà visualizzata la schermata di login. Per accedere da macchina virtuale utilizzare i giusti supporti per **Ctrl+Alt+Delete**.

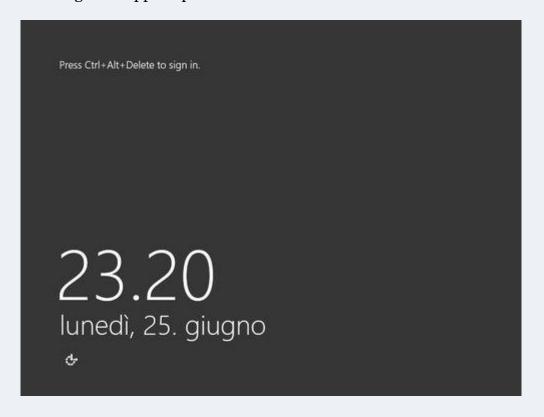


PASSO 7: Server Manager

Una volta entrati visualizzeremo il nuovo Server Manager. Chiudere la finestra.

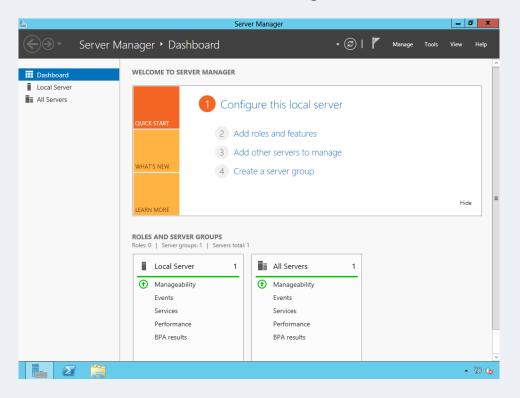


PASSO 8: Cambio del nome del Server

Aprire le proprietà di sistema e selezionare cambia impostazioni.

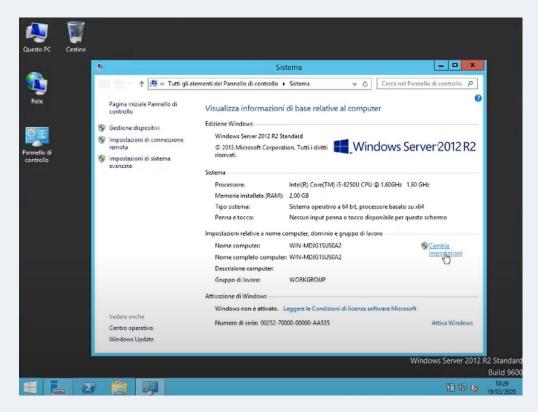


Selezionare Cambia e poi immettere il nuovo nome del server.

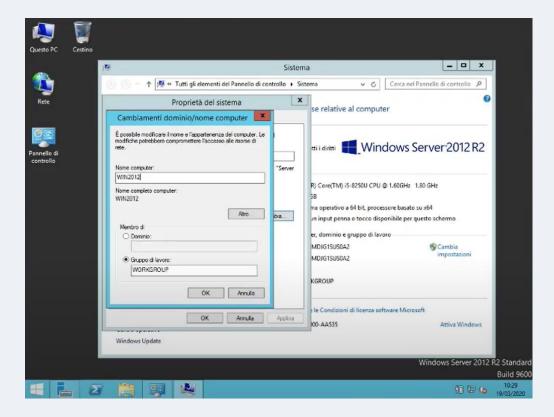

PASSO 9: Riavvio del sistema per salvare le impostazioni

Cliccare ok per due volte accettando le nuove impostazioni e poi selezionare **riavvia ora** per attuare le modifiche.

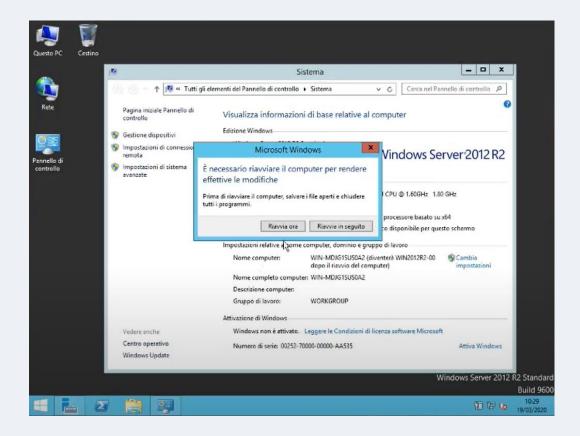

PASSO 10: L'installazione è completata.