CONDIVISIONE
DELLE CARTELLE
IN WINDOWS
SERVER 2012

BAGNIS GABRIELE 5^A robotica

Anno scolastico 2020/21 ITIS Mario Delpozzo Cuneo

PROCESSO PASSO A PASSO

PASSO 0: Decidere le cartelle da creare e i permessi da dare

Creare una tabella dove segno i gruppi dei vari utenti e i loro relativi permessi (la cartella condivisa non è obbligatoria ma spesso semplifica le cose).

Utente	MIA_AZIENDA DIRITTI - Utenti/Gruppi e condivisioni									
	GDirezione	GAcquisti	GCommerciale	GTecnico	GCondivisa	Direzione	Acquisti	Commerciale	Tecnico	Condivisa
	DIR01 (Mario)									
DIR02 (Luca)										
CQ01 (Simona)										
ACQ02 (Guido)										
COMM01 (Alessia)				X					Х	
COMM02 (Paolo)		_								
TEC01 (Claudia)			X					Х		
EC02 (Diego)	 									


PASSO 1: Creare la directory principale

Tramite Esplora risorse di windows spostarsi sull'unità di archiviazione scelta e creare una cartella "Dati" (non è obbligatoria ma semplifica le operazioni di backup, gestione e ripristino.




PASSO 2: Creare le varie directory


Entrare nella directory di dati precedentemente creata e creare le cartelle che sono state decise nel passo o.

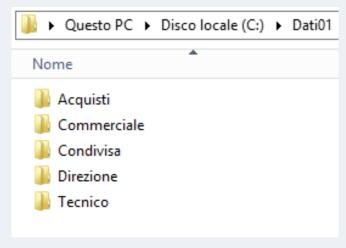

PASSO 3: Condivisione di una cartella

Selezionare la cartella alla quale vogliamo cambiare i permessi. Andare nella sezione proprietà e passare alla scheda condivisione. Selezionare allora condivisione avanzata.

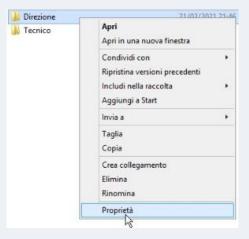


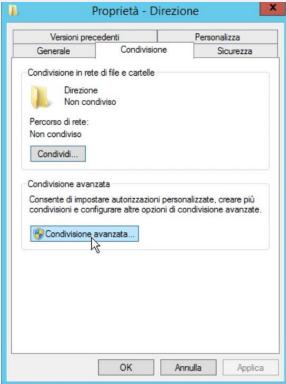


Attivare la condivisione della cartella e passare alla sezione "autorizzazioni".



Rimuovere il gruppo Everyone

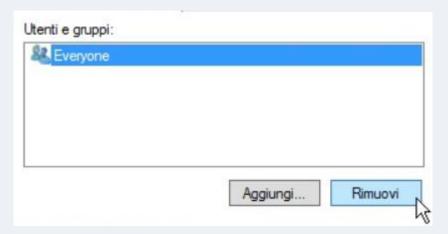


Aggiungere i permessi al gruppo inserendo il nome e selezionare controlla nomi. (Se inserisco direzione lo strumento completerà automaticamente la scritta). Cliccare ok.

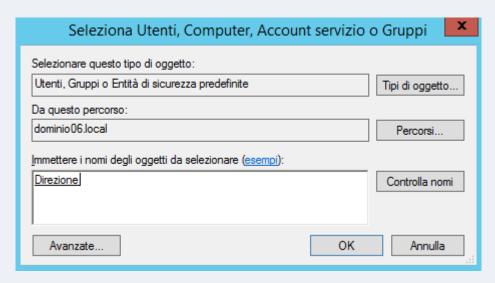

Aggiungiamo il permesso di modifica a quello di lettura secondo quanto stabilito nel passo o.




Aggiungere il gruppo Domain Admins perché sono gli amministratori del dominio dandogli il controllo completo della cartella.

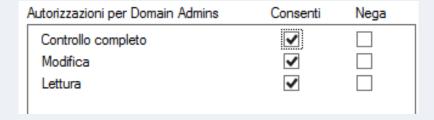


PASSO 5b: Aggiungere sicurezza alle cartelle


Confermare tutto, tornare su proprietà e spostarsi nella scheda "Sicurezza".

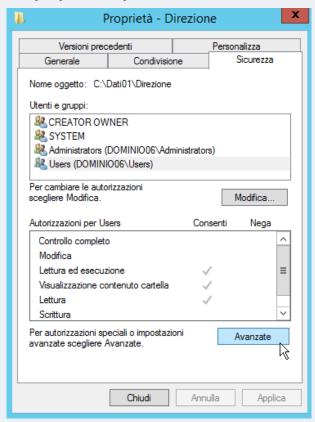


Le impostazioni attuali permettono a tutti di vedere la cartella e selezionare Avanzate per disattivare l'ereditarietà dei permessi (spunte grigie).

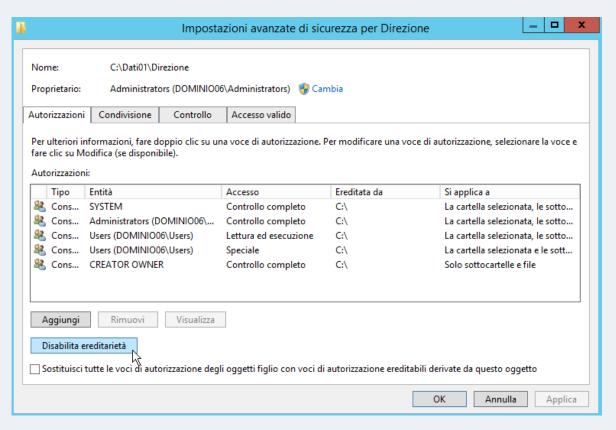

Ora che le spunte sono in neretto possiamo procedere con la modifica dei permessi.

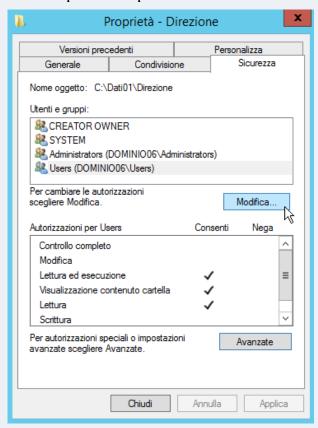

Rimuovere ora il gruppo "Users" e dare i permessi a Direzione (come da condivisione)

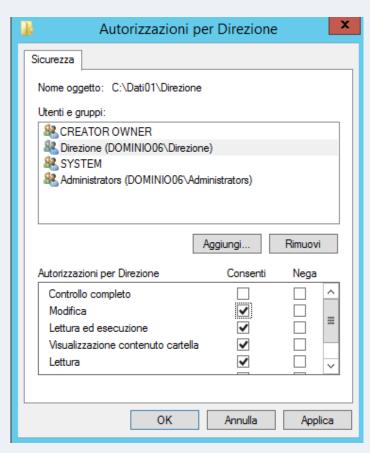

Per la condivisa è possibile dare i permessi a domain users.